

ПАСПОРТ и руководство по сборке и установке БОКОВОЙ ФОРТОЧКИ для теплиц

Боковая форточка предназначена для проветривания и создания благоприятного микроклимата внутри теплицы.

Комплектация

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Форточка для теплицы с шагом дуг 0,65м/1,0м	1
2.	Планка нижняя с упором	1
3.	Саморез 4,2x19 с пресшайбой, шт	7
4.	Саморез кровельный 5,5x25, шт	26
5.	Упор	1
6.	Инструкция	1

Установка

Перед установкой и сборкой форточки внимательно изучите настоящую инструкцию.

Боковая форточка может быть установлена до покрытия теплицы поликарбонатом или после покрытия каркаса поликарбонатом.

1. Установка форточки *до* покрытия каркаса теплицы сотовым поликарбонатом.

- закрепите форточку (1) и планку нижнюю с упором (2) на дуги теплицы с помощью саморезов с пресшайбой (3) через проушины как показано на рисунке 1.
- установите упор (5) с помощью саморезов с пресшайбой (3), рисунок 2,3.
- закрепите поликарбонат на теплице, согласно инструкции поставляемой в комплекте с теплицей.
- сделайте прорези в поликарбонате как показано на рисунке 4 и закрепите его с помощью саморезов кровельных (4).

2. Установка форточка *после* покрытия каркаса теплицы сотовым поликарбонатом.

- установите форточку (1) и планку нижнюю с упором (2) на дуги теплицы просунув проушины между дугами и поликарбонатом.
- с помощью саморезов кровельных (4) через поликарбонат и проушины закрепите форточку как показано на рисунке 1.
- сделайте прорезы в поликарбонате как показано на рисунке 4 и закрепите его с помощью саморезов кровельных (4).
- установите упор (5) с помощью саморезов с пресшайбой (3), рисунок 2,3.

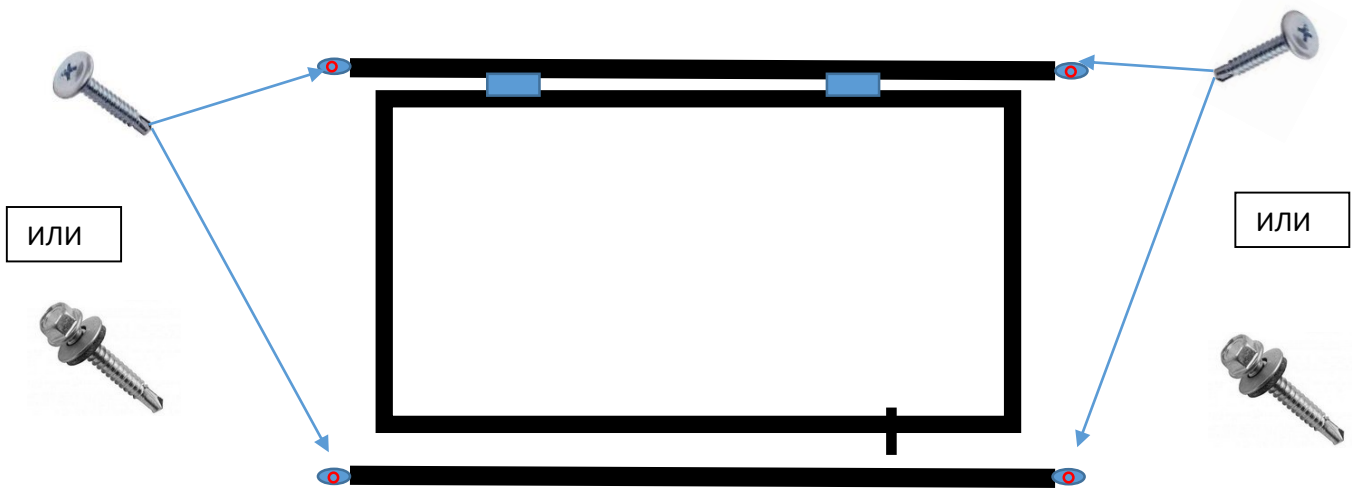


Рис.1



Рис.2

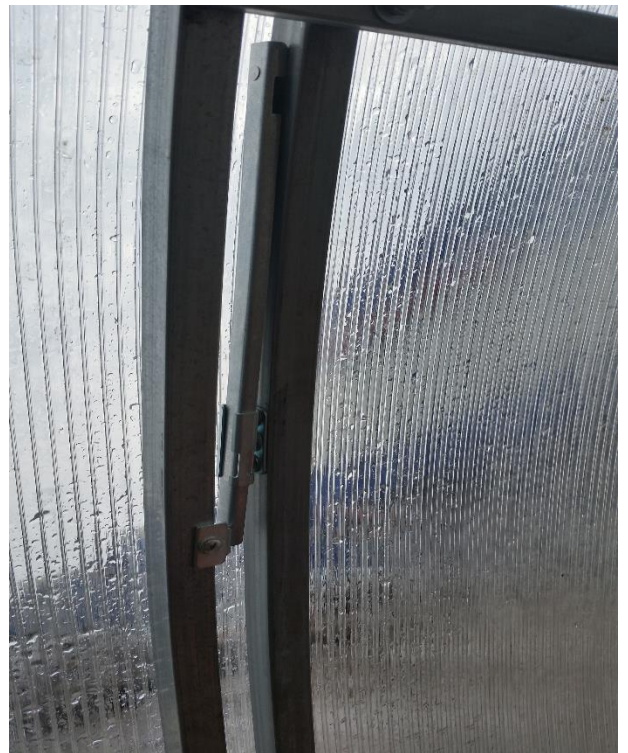
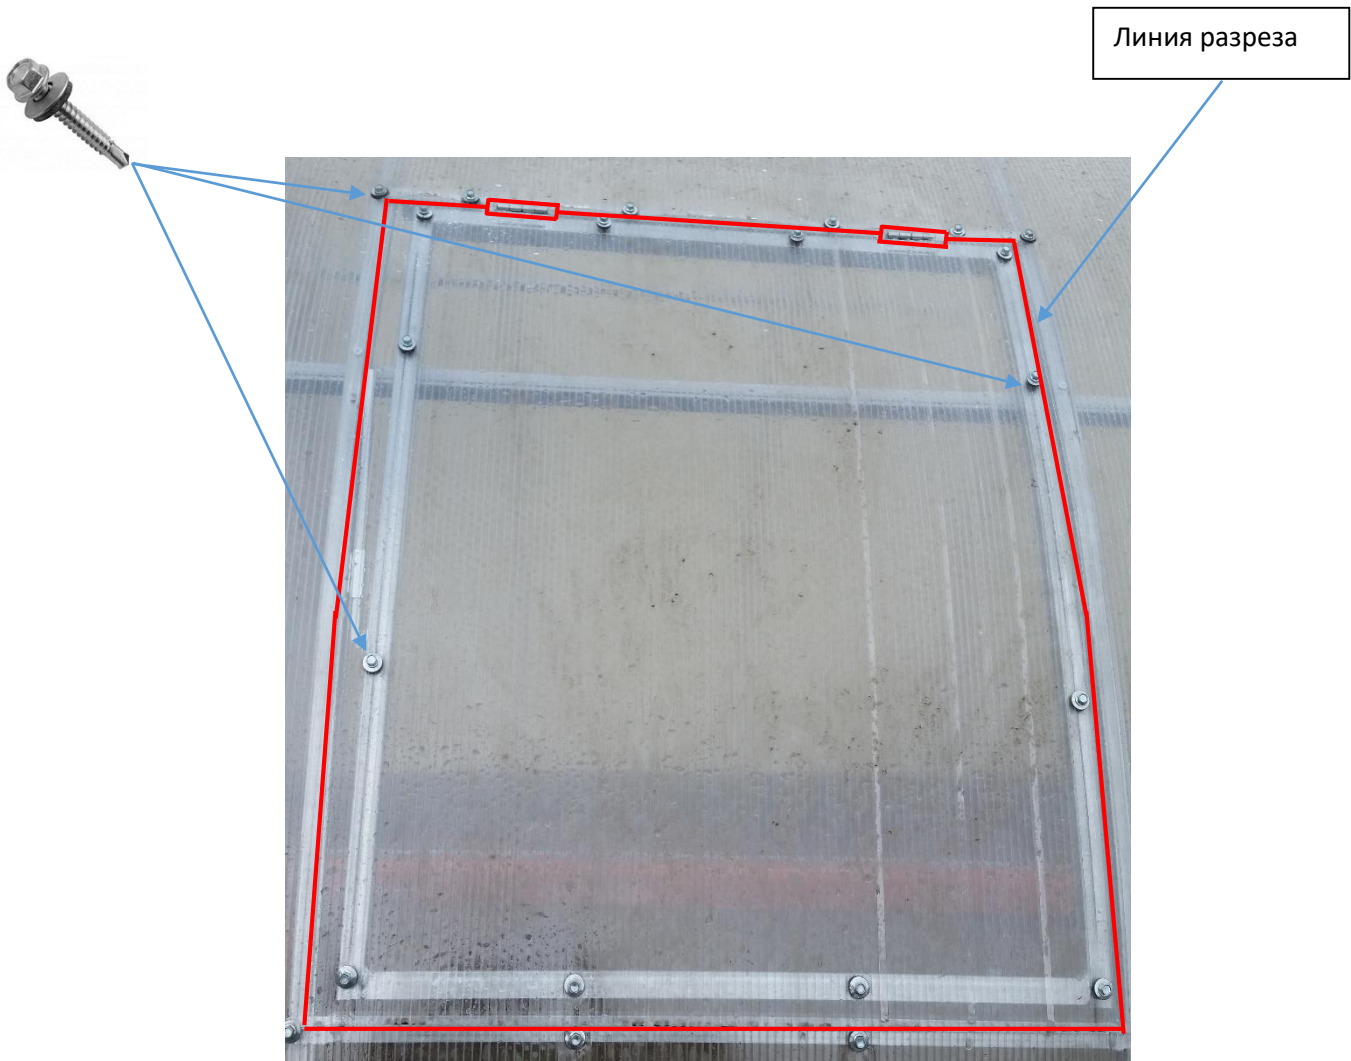


Рис.3

**Рис.4****Предприятие-изготовитель:**

Предприятие-изготовитель несёт ответственность за качество продукции в соответствии с ГК РФ. Предприятие оставляет за собой право на внесение конструктивных изменений в изделие, не ухудшающих её потребительских качеств.